LiftMaster

CONTROL REMOTO UNIVERSAL MODELOS 375LM & 375LMC



Lea completamente ls instrucciones ANTES de empezar. Si se usa el control remoto universal con abre-puertas residenciales, se debe usar solo con abre-puertas fabricados después de 1993 que utilicen sensores fotoeléctricos. Los sensores fotoeléctricos se encuentran siempre en la parte inferior de la guía de la puerta o en sus proximidades.

El control remoto universal puede programarse para activar hasta dos productos, como abre-puertas de garaje, operador de la puerta u operador de puerta comercial. Cada botón oto universal funciona independientemente del otro y debe programarse por separado. El

en el control remoto universal funciona independientemente del otro y debe programarse por separado. El segundo botón del control remoto universal puede programarse en diferentes productos sin afectar el primer botón programado. Las imágenes en este manual se usan solamente como referencia. El producto comprado podría tener un aspecto diferente.


A ADVERTENCIA

Para impedir posibles LESIONES GRAVES o MORTALES debido al movimiento de una compuerta o puerta de garaje:

- Mantenga SIEMPRE los controles remotos fuera del alcance de los niños. No permita NUNCA a niños que las operen ni que jueguen con los transmisores de control remoto
- Active la compuerta o la puerta SÓLO cuando la pueda ver claramente, esté bien ajustada y no haya obstrucciones en el recorrido de la puerta.
- Mantenga SIEMPRE la compuerta o la puerta del garaje a la vista hasta que esté completamente cerrada.
 No deje NUNCA que nadie cruce la trayectoria de la compuerta o puerta en movimiento.


PROGRAMACIÓN

1 Empiece con la puerta del garaje cerrada.

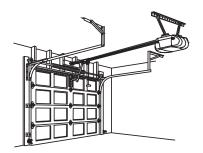




3 Oprima y suelte el botón SMART/LEARN en su producto.

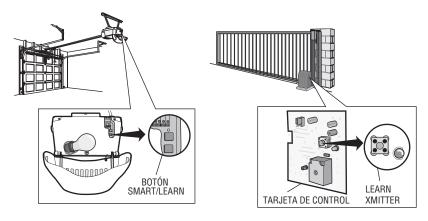


Haga corresponder los INTERRUPTORES DIP de control remoto al receptor o control remoto existentes.

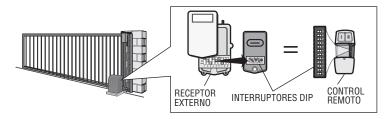


NOTA: El botón SMART/LEARN o los INTERRUPTORES DIP están ubicados en el producto o en un receptor externo en el producto o en sus proximidades. Consulte su manual del propietario del producto para localizar el botón SMART/LEARN o los INTERRUPTORES DIP.

Oprima el botón de programación para salir de la modalidad de programación. Programación está completa.

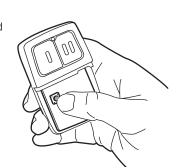

Para abrir el control remoto, deslizando la tapa hacia abajo. Oprima y suelte el botón de programación hasta que se encienda el LED (aproximadamente 2 segundos).

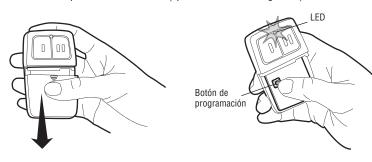

Oprima y suelte el botón. Cuando el LED deje de destellar, siga oprimiendo sin soltar el botón hasta que se oiga un clic del abre-puertas del garaje, destelle una luz en el abre-puertas de garaje, se abra/se cierre la puerta del garaje o se oiga un pitido del operador de la puerta (máximo de 18 veces).

C

Pulse y suelte el botón del control remoto universal..

... 8 veces Chamberlain®* botón amarillo 2011-Actual
... 3 veces Chamberlain®* botón violeta 2005-Actual

... **2 veces** Chamberlain®* botón anaranjado 1997-2005 ... **4 veces** Chamberlain®* botón verde 1993-1996

... 5 veces Genie Overhead Door® Intellicode 1995-Actual
... 6 veces Genie Overhead Door® Intellicode 2005-Actual

... 1 veces Linear® Mega-Code 1997-Actual
... 7 veces Stanely® Security Code 1998

... 9 veces Wayne Dalton® Rolling Code 372.5 MHz

... 14 veces Linear Multicode® Interruptores DIP de 10 posiciones
... 16 veces Stanley Multicode® Interruptores DIP de 10 posiciones


... 18 veces Linear® Interruptores DIP de 8 posiciones

El LED del control remoto universal DEBE dejar de destellar entre cada pulsación del botón. El código se acepta cuando se oye un clic o un pitido, destella una luz o se activa la puerta.

*LiftMaster, Do-It, Master Mechanic, Raynor, True Value y Sears Craftsman son compatibles con la tecnología Chamberlain.

Oprima el botón programado par activar su producto. Si no se active el producto, repita los pasos 3-6 de programación.

NOTA: Interruptor DIP de 2 posiciones: Si falla la programación invierta las posiciones de los interruptores DIP (OFF a ON y ON a OFF).

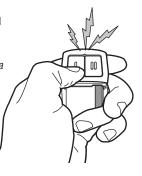

PILA DEL CONTROL REMOTO

A ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES O incluso LA MUERTE:


- NUNCA permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías.
 Si alguien se traga una batería, llame al médico de inmediato.
- Para reducir el riesgo de incendio, explosión o combustión química:
- Reemplace ÚNICAMENTE con baterías planas 3V2016 o 3V2450.
 NO recargue, desarme, caliente por encima de 212 °F (100 °C) o incinere.

No roomiguo, documio, omionio por orionna do 212 1 (100 0) o monioro.

AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), ajustes o modificaciones de este receptor y/o transmisor están prohibidos, excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO. Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:(1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

www.liftmaster.com 1-800-442-1255

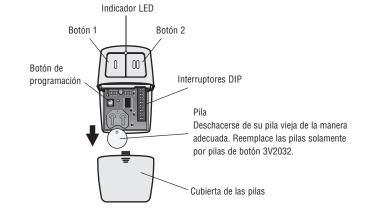

Chamberlain y LiftMaster son marcas comerciales de Chamberlain Group. Genie es una marca comercial de Overhead Door Corporation. Overhead Door es una marca comercial de Overhead Door Corporation. Linear es una marca comercial de Linear Corporation. Master Mechanic es una marca comercial de TruServ. Sears es una marca comercial de Sears & Roebuck. Stanley es una marca comercial de The Stanley Works. Wayne Dalton es una marca comercial de Do It Best Corporation.